




BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

Anleitung zum Anschließen des Degens an den Zapfkopf

Artikelnummer: 4034-2L bis 4034-10L

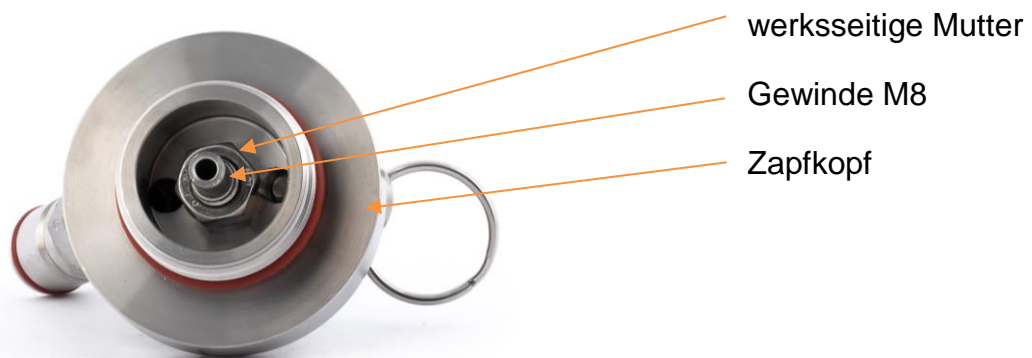

Lieferumfang:

- 1x Degen aus Edelstahl Präzisionsrohr
- 1x halbe Mutter Edelstahl M8
- 1x weiße Dichtscheibe aus Polyamid

Hinweise:

- Die Degen wurden nach der Bearbeitung gereinigt, jedoch können teilweise immer noch Rückstände von Verschmutzungen anhaften. Sie sollten daher vor der Montage den Degen noch einmal Reinigen. Hier können Sie unsere Nylonbürste (*Artikel-Nr. 4105*) verwenden oder jede andere dünne Bürste die Ihnen vorliegt und dann zusammen mit dem Zapfkopf und dem Fass die Gegenstände reinigen, wie Sie es sonst auch machen.
- Drehen Sie den Degen nicht zu feste gegen die Polyamid Dichtscheibe, diese könnte sich sonst zu sehr verformen und nicht mehr abdichten.



Facebook.com/braubebo



instagram.com/braubebo.de



info@braubebo.de



www.braubebo.de



BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

Montage:

1. Versuchen Sie zuerst, den Degen mit der beiliegenden Dichtscheibe auf das M8-Gewinde des Zapfkopfes aufzuschrauben. Die Dichtscheibe sitzt dann zwischen der werksseitigen Mutter und dem Degen. Drehen Sie dabei den Degen nicht zu feste gegen die Dichtscheibe.
2. Wenn dies erfolgt ist, können Sie den Zapfkopf mit dem Degen in Ihr Bierfass TO GO schrauben und schauen ob der Degen nach dem festdrehen des Zapfkopfes auf dem Boden scharbt. Ist das nicht der Fall, benötigen Sie die halbe Mutter nicht und können zu Schritt 7 übergehen.
3. Sollte der Degen auf dem Boden scharben, drehen Sie den Zapfkopf wieder ab und schrauben den Degen mit der Dichtscheibe wieder ab.
4. Nun müssen Sie die werksseitige Mutter des Zapfkopfes mit einem gekröpften Maul-Ring-Schlüssel oder einem Steckschlüssel lösen und dafür die beiliegende halbe Mutter aufdrehen und anziehen.
5. Jetzt können Sie die Dichtscheibe wieder aufsetzen und den Degen auf das M8-Gewinde des Zapfkopfes schrauben.
6. Wenn Sie jetzt den Zapfkopf wieder auf das Bierfass TO GO drehen, sollte der Degen nicht mehr auf dem Boden scharben und Sie können nun das Fass wie gewohnt benutzen.
7. Zum Schluss den Degen wieder demontieren, ein paar Windungen Teflonband um das M8-Gewinde des Zapfkopfes drehen und den Degen wieder montieren.

Montierter Degen:



Facebook.com/braubebo



instagram.com/braubebo.de



info@braubebo.de



www.braubebo.de