




BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

Anschluss des CO₂-Druckreglers Kapsel

Artikelnummer: 4017

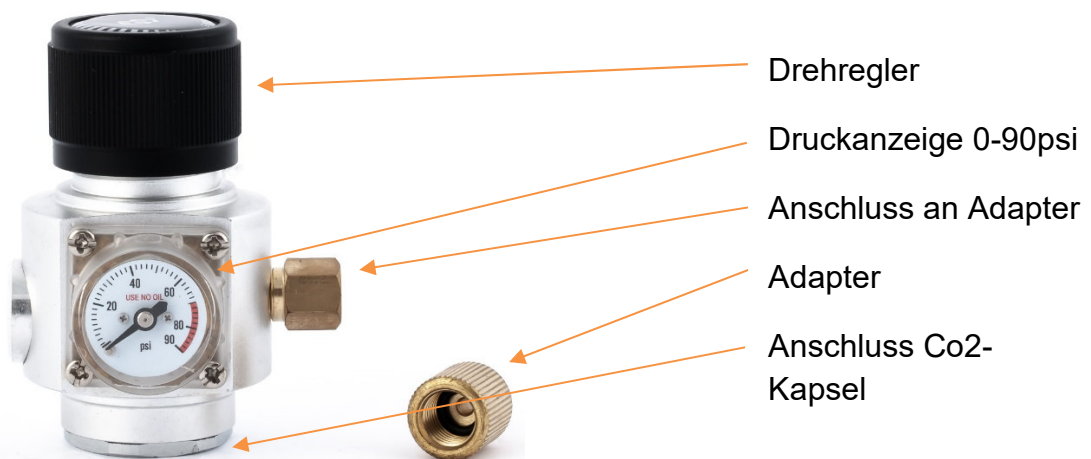

Lieferumfang:

1x Druckregler

1x Adapter zum Anschluss an Ball-Lock-Kupplungen

Anschluss:

1. Zuerst nehmen Sie den Adapter und drehen diesen im Uhrzeigersinn auf das Gewinde der Gas-Kupplung für NC-Fässer (Ball-Lock).
2. Anschließend können Sie den Druckregler auf den Adapter aufdrehen und dabei die spätere Position des Druckreglers bestimmen.
3. Nach der Montage sollten Sie sicherstellen, dass der Drehregler des Druckreglers zu ist. Hierzu muss der Drehregler **gegen den Uhrzeigersinn** gedreht werden.
4. Als vorletzter Schritt kann jetzt die Co2-Kapsel eingesetzt werden. Dafür nehmen Sie sich die Co2-Kapsel und drehen Sie unten in den Druckregler ein. Wenn Sie richtig sitzt, hören Sie ein zischen. Dies signalisiert Ihnen, dass die Kapsel richtig mit dem Druckregler verbunden ist.
5. Der Druckregler ist nun vorbereitet und kann verwendet werden. Stecken Sie die Gas-NC-Kupplung auf das Gasventil Ihres Fasses und öffnen anschließend den Drehregler indem Sie ihn im Uhrzeigersinn öffnen. Die Druckanzeige steigt nun langsam an und Sie können anfangen zu Zapfen.



Facebook.com/braubebo



instagram.com/braubebo.de



info@braubebo.de



www.braubebo.de